
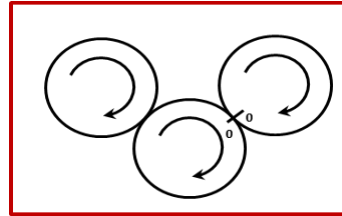





ใบสอนงานเฉพาะจุด ONE POINT LESSONS (OPL)

หัวข้อ	เรื่อง : Reset Zero Position For Cap Sterile			Department :		OPL no. : 006 -...../.....
				Prepare by	Assist./Sup.	Assist./Mgr.
ประเภทOPL	<input checked="" type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)	<input type="checkbox"/> การปรับปรุง/แก้ไข(Improvement)	Somphop K.			Eff.: 01/06/18 Rev.:
					Ref.:	

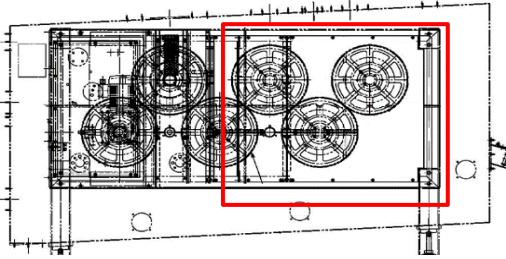

1. ใช้มือหมุน จนกระทั่งตำแหน่ง 0 บนเฟืองหมุนมาตรงกัน แล้วตรวจสอบค่าที่อ่านได้

2. หากหมุนจนตำแหน่ง 0 ตรงกันแล้ว ค่าที่หน้าจอ Display จะแสดงค่า Position จะได้ 180 หรือ 360 ค่า ± 10 หากค่าที่ได้เกิน จะต้องทำการ "Reset Position "

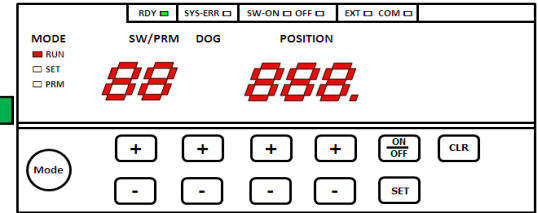

3. กดปุ่ม "Mode" ค้าง 3 sec. คำว่า **RUN** บนหน้าจอ Display จะกะพริบ ให้กดปุ่ม Mode อีก 2 ที่ จะอยู่ที่ **PRM**

4. หน้าจอ Display ที่ POSITION แสดงข้อความเป็น " *Prn.* แล้วกดปุ่ม "SET" 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน



5. กดเครื่องหมาย (-) ซ้ำสุด 1 ครั้ง หรือจนกว่า Display จะแสดง Parameter ที่ 99 และค่า POSITION ที่อ่านค่าได้ (99 xxx)



6. กดปุ่ม "SET" 1 ครั้ง แล้วค่า xxx จะเปลี่ยนเป็น 000 และ กะพริบ ให้กด "SET" อีก 1 ครั้ง เพื่อยืนยันการ Reset



7. เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม "Mode" 2 ครั้ง ให้ กลับสู่โหมด "RUN" ใหม่ แล้วกดปุ่ม "SET" อีก 1 ครั้ง