
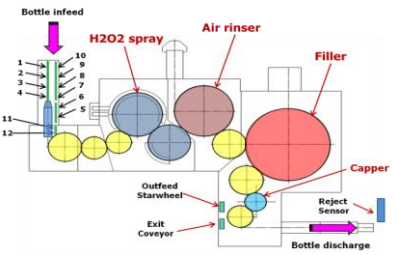


# ใบสอนงานเฉพาะจุด ONE POINT LESSONS (OPL)

หัวข้อ	เรื่อง : Basic Precautionary for Size Change	Department :			OPL no. : 001 -...../.....
		Prepare by	Assist./Sup.	Assist./Mgr.	Eff.: 01/06/18 Rev.:
ประเภทOPL	<input checked="" type="checkbox"/> ความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge)	<input type="checkbox"/> การปรับปรุง/แก้ไข(Improvement)	Somphop K.		Ref.:

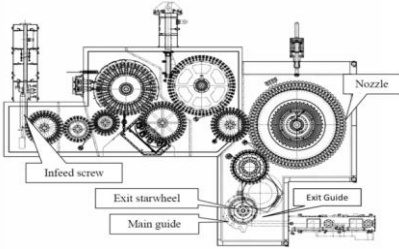


Adjust	PET # B				
	Size (ml)				
1	300	400	420	450	840
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Outfeed Starwheel					
Exit Conveyor					
Reject Sensor					

1.จุดที่ต้อง Adjustment เมื่อ Change Size ประกอบด้วย



- Infeed Screw
- Exit Starwheel
- Main Guide
- Exit Guide
- Reject Sensor
- Infeed Guide

5.ตารางค่า Adjustment ส่วนต่างๆ


- Infeed Guide
- Outfeed Starwheel
- Exit Conveyor
- Reject Sensor

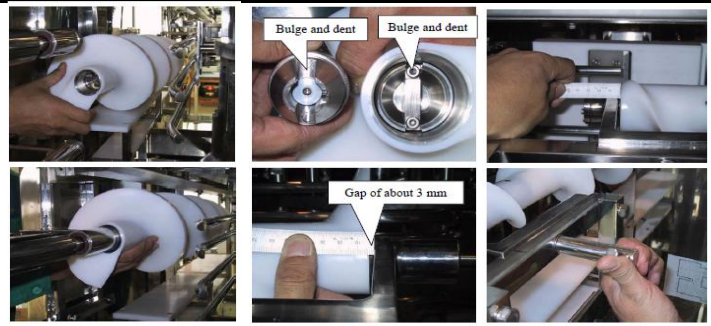

2.ขั้นตอนการใส่ Screw Infeed

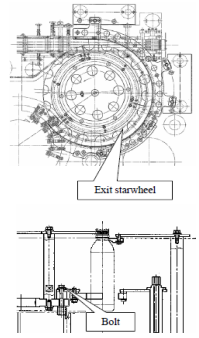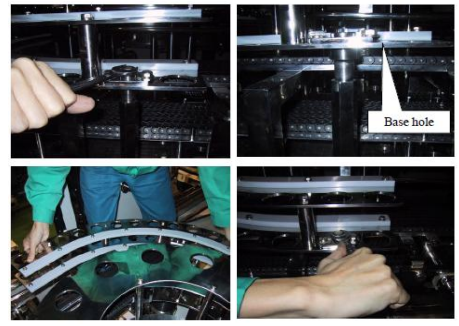

3.ขั้นตอนการใส่ และ Adjust ชุด Outfeed Starwheel และ Exit Conveyoy

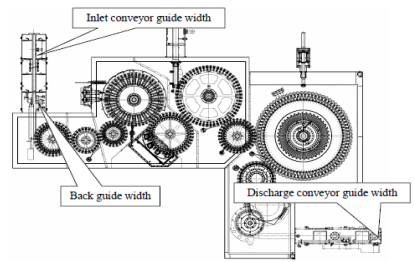

4. Adjust ชุด

- Conveyor guide
- Backguide
- Discharge conveyor guide
- Reject Sensor