



# AUTONOMOUS MAINTENANCE : AM Instruction (AMI)

เรื่อง : อัดจารบี จุด N

รหัสเครื่องจักร : Filler-.....

ขั้นตอนที่ 1. เติมน้ำมันใส่กระบอกรับ

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. ถังมือยาง 2. กระบอกอัดจารบี 3. จาระบีชนิด NIGL No.0 4. ผ้า

รายละเอียด :

- 1. ทำการเติมน้ำมันใส่ที่กระบอกรับจนเต็ม
- 2. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดรอบๆ กระบอก เพื่อป้องกันไม่ให้เลอะที่ตัวเครื่อง




ขั้นตอนที่ 2. หยุดเครื่องเพื่ออัดจารบี

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. หน้าจอ

รายละเอียด

- 1. กดปุ่ม Stop ที่หน้าจอ Filler

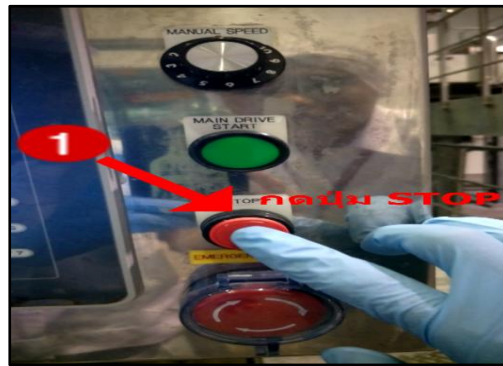

จุดอัน 2 จุดนี้ จะต้องกดขณะเครื่องหยุดหมุนเท่านั้น เพราะต้องเปิด Cover ขณะอัด

ขั้นตอนที่ 3. หมุนเครื่องหาตำแหน่งอัดที่จุด N

เครื่องมือและอุปกรณ์

- 1. ถังมือยาง 2. เหล็ก Jog เครื่อง

รายละเอียด :

- 1. เปิด Cover ที่จุด Jog และ จุดอัดจารบีออก
- 2. เอาเหล็ก Jog เสียบเข้าที่ Jog แล้วโยกขึ้นลง
- 3. หาตำแหน่งจุด อัดจารบีจะมี 2 ด้าน ด้านละ 5 หัว
- 4. ทำการอัดจุดหัวละ 10 Shot เสร็จแล้ว ปิด Cover

